

Montagehandleiding

MLROCK (A2) & TresMax 25 mm

Voordat u begint is het belangrijk om de volgende stappen goed door te lezen en de aanwijzingen op de juiste manier op te volgen.

STAP 1: CONTROLEER DE ONTVANGEN GOEDEREN

Voordat u begint met uitpakken is het belangrijk om eerst de ontvangen goederen te controleren.

- Controleer of u heeft ontvangen wat u besteld heeft. Denk hierbij aan formaat, kleur, dikte uitvoering en aantallen.
- Controleer of de goederen niet beschadigd zijn. Als dit het geval is dient u een aantekening op de leverbon te maken.

Pas wanneer u de levering op juistheid gecontroleerd heeft, kunt u verder gaan met de volgende stappen.

Wanneer volgens u de levering niet klopt neemt u direct contact op met uw leverancier of met Isolco B.V.

STAP 2: OPSLAG & ACCLIMATISERING

Stertekt MLROCK (A2) & TresMax combipanelen moeten met een goede ondersteuning horizontaal opgeslagen worden, bij voorkeur op pallets of latten. De panelen moeten bij opslag buitenshuis tegen weersinvloeden beschermd worden, bijvoorbeeld met behulp van dekzeilen. Als de panelen binnenshuis worden opgeslagen moet de verpakking worden verwijderd. De panelen mogen pas worden aangebracht als de binnenkant van het gebouw volledig is afgesloten van weersinvloeden. Stertekt

MLROCK (A2) & TresMax combipanelen moeten vóór montage acclimatiseren. Dit voorkomt problemen door uitzetting of krimp. U kunt de panelen het beste laten acclimatiseren door ze uiteen te zetten (houd de panelen horizontaal). U dient rekening te houden met een krimp van 0,3 % in uitgedroogde toestand. Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan er bij de kleur naturel crème sprake zijn van kleurnuances en bij naturel grijs kleurverschillen.

STAP 3: MONTAGE

Begin nooit met montage voordat stappen nummer 1 en 2 zijn opgevolgd. Verder is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

- Controleer dat u de juiste bevestigingsmaterialen heeft; dit moet altijd een stalen mechanische bevestiger zijn. Ofwel: Stalen schroeven of stalen slagpluggen. Het bevestigen van deze panelen doormiddel van kunststof pluggen of verlijming is niet toegestaan!
- Zorg dat u de schroeven of pluggen op de juiste wijze plaatst op de plaat. Bij type I & II zie figuur 1.1 is het belangrijk dat u minimaal 6 montage punten voor 1200x600mm panelen gebruikt. Bij type IV zie figuur 1.2 is het belangrijk dat u minimaal 3 montage punten voor 1200x600mm panelen gebruikt.
- Het beste monteert u de combipanelen in halfsteens verband. Montage zonder de panelen in verband te zetten wordt afgeraden.
- Bevestigingsmiddelen met kleine koppen


vallen het minste op. Isolco BV raadt daarom Stertekt schroeven aan. Stertekt schroeven hebben kleine koppen, gespoten in de kleur van de panelen. Ondanks de kleine koppen bieden de Stertekt schroeven voldoende ondersteuning, zodat de panelen tot in lengte van jaren mooi blijven.

Wanneer er twijfel bestaat over hoe juist te monteren, of montage volgens de voorschriften niet mogelijk is, dient u altijd eerst contact op te nemen met uw leverancier of Isolco BV voordat u verder gaat met montage!

(zie achterzijde voor montageschema's)

Figuur 1.1:*

MLROCK (A2) & TresMax 1200x600
Type 1&2

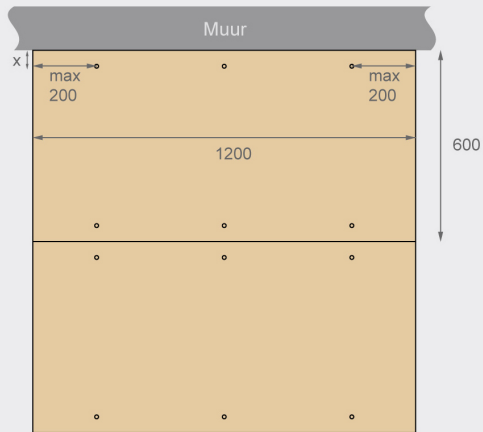


x = 50 mm

*Montage volgens figuur 1.1
MLROCK met 20 of 25 mm Stertekt; brandstabele montage
volgens ISIB classificatierapport 2014-A-066B
TresMax is NIET brandstabil

Figuur 1.2:*


MLROCK (A2) & TresMax 1200x600
Type 1&2 (4 schroeven per plaat)

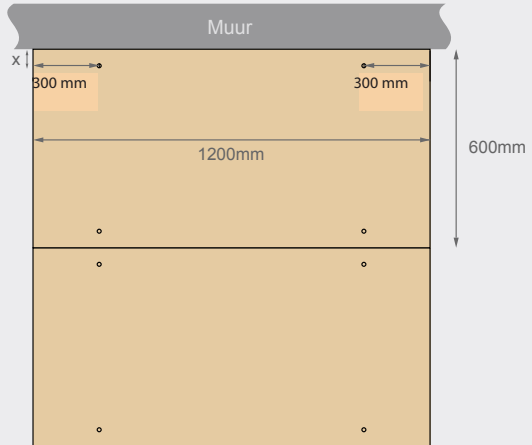

x = 50 mm

Figuur 1.3:**

MLROCK (A2) & TresMax 1200x600
Type 4

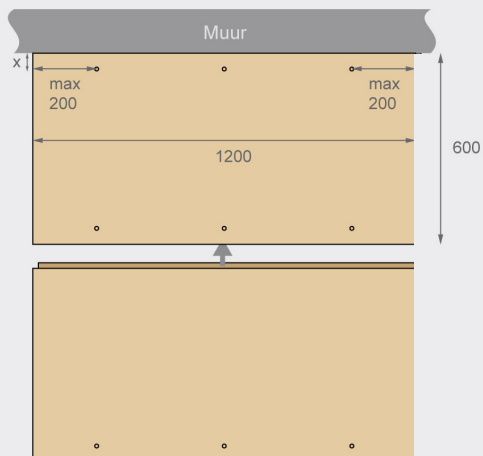

x = 50 mm

**Montage volgens figuur 1.2:
Deze montagemethode is NIET brandstabil

Stertekt 
Natural acoustic solutions

info@stertekt.com
www.sterтеkt.com

 **ISOLCO BV**

Den Engelsman 5
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel: +31 495 599 141
Fax: +31 495 594 060
info@isolco.nl
www.isolco.nl